

Montageanleitung Audi A6 & A7 4G Mittelkonsole

Schritt 1 (gelb):
Ledermanschette einfach nach oben raus ziehen.



Schritt 2 (grün):
MMI Bedienfeld nach oben raus ziehen. Ist nur geklippt.

Schritt 3:
Alle Kabel abstecken die es gibt, je nach Ausstattung gibt es Kabel für Ambientlicht usw. Bedienteil nach oben über die Ledermanschette raus ziehen.



Schritt 4:
Klimabedienteil mit speziellem Entriegelungswerkzeug rechts und links raushebeln.



Schritt 5:
Aschenbecher (2 Schrauben lösen) raus ziehen.

Schritt 6 (gelb):
4 Schrauben lösen

Damit ist die Vorderseite ausbaufertig. Nun würde ich hinten wie folgt vorgehen...



Schritt 7:
Luftgitter raus ziehen. Es sind jeweils an den Seiten von Innen kleine Löcher drin.



Danach ebenfalls rechts und links im Inneren jeweils Schraube lösen.

Schritt 8:
Den Rahmen nun raus ziehen, ist nur mit Klipps gesteckt. Alle Stecker Lösen.

Schritt 9:
4 Schrauben lösen. Jetzt ist alles soweit lose.

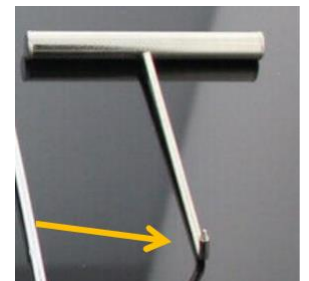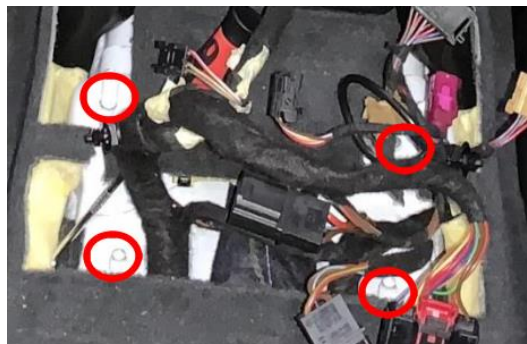

Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Alle Angaben ohne Gewähr. Einbau ist bei uns möglich.